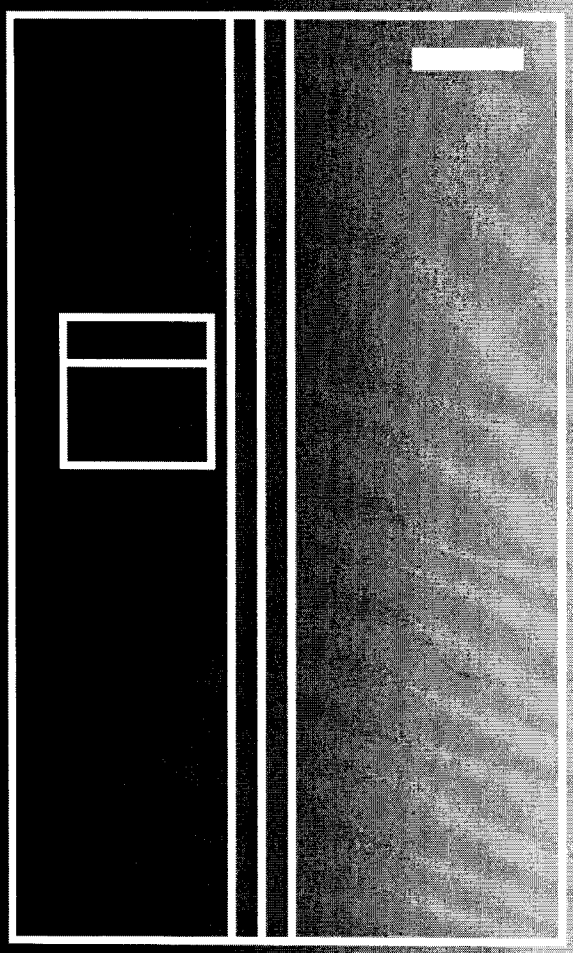

Use & Care Guide
Side-By-Side Refrigerator

Guía de Uso y Cuidado
Refrigerador de dos puertas

Guide d'utilisation et d'entretien
Réfrigérateur à compartiments juxtaposés

Gebrauchs- und Pflegeanleitung
Doppeltür-Kühlschrank

Οδηγίες χρήσης και φροντίδας
Ψυγείο δύο θυρών

دليل الاستخدام والعناية
ثلاجة ذات بابين

Manual
Bredvidstående kyl/frysskåp

Käyttö- ja huolto-ohje
Side-By-Side-jääkaappi

Gebruiks- en onderhoudshandleiding
Side-by-side koel-/vrieskast

Manuale d'uso e manutenzione
Frigorifero Side-By-Side

CE

إيجاد المعلومات

برجاء الإطلاع على هذا الدليل وحفظه

يمثل *دليل الاستخدام والعناية* جزءًا من التزامنا بإرضاء العميل وبجودة المنتج طوال فترة خدمة الثلاجة الجديدة. إننا نعتبر قيامك بشراء منتجنا كبداية للعلاقة بيننا، ولضمان قدرتنا على الاستمرار في تقديم خدماتنا إليك فإننا نرجو قيامك بتسجيل المعلومات الأساسية عن المنتج في هذه الصفحة.

عليك بتسجيل تلك المعلومات لسرعة الرجوع إليها.

تاريخ الشراء

رقم الطراز

الرقم المسلسل

ملاحظة

إن قيامك بتسجيل المنتج يزيد من قدرتنا على تقديم الخدمة لك، ويمكنك إجراء التسجيل بإرسال بطاقة تسجيل المنتج بالبريد.

© 2004 Electrolux Home Products
جميع الحقوق محفوظة طبع في الولايات المتحدة الأمريكية

الأمان

إرشادات هامة للسلامة

⚠ تحذير

برجاء قراءة جميع التعليمات قبل استخدام الثلاجة الجديدة.

تعليمات عامة للسلامة

- لا تقم بتخزين أو استخدام البنزين أو غيره من السوائل القابلة للاشتعال بالقرب من هذا الجهاز أو أي جهاز آخر. اقرأ بطاقات المنتج للإطلاع على التحذيرات الخاصة بقابلية الاشتعال وغيرها من المخاطر.
- لا تقم بتشغيل الثلاجة عند وجود أبخرة قابلة للانفجار.
- تجنب التلامس مع أي من الأجزاء المتحركة من صانعة الثلج الأتوماتيكية.
- قم بإزالة جميع الدبابيس الموجودة في الكرتونة، حيث يمكن للدبابيس أن تتسبب في إحداث جروح شديدة، كما يمكنها أن تخدش طلاء الأجهزة أو الأثاث إذا ما احتكت به.

تعليمات السلامة للاطفال

مواد التغليف

- عند تغطية كراتين التغليف بالسجاجيد أو أغطية السرير أو الأغطية البلاستيكية أو الشرائط المطاطية فإنها قد تتحول إلى غرف غير منفذة للهواء، وقد تتسبب بشكل سريع في حدوث الاختناق.
- قم بإتلاف أو إعادة تصنيع كراتين المنتج، وأكياسه البلاستيكية، وغيرها من مواد التغليف الخارجي بمجرد إخراج الثلاجة من الكراتين. لا ينبغي أبدًا على الأطفال اللعب بتلك الأشياء.

تعرض الأطفال للحبس والاختناق:

- إن حدوث هذه المشاكل مازال أمرًا واردًا، فسواء تم التخلص من الثلاجات أو أجهزة الفريزر، أو التخلي عن استخدامها، أو تخزينها بشكل مؤقت (حتى ولو لبضع ساعات) فإن تركها دون متابعة يجعل منها مصدرًا للخطورة.

معلومات عن الكهرباء

⚠ تحذير

يجب عليك اتباع هذه التعليمات الإرشادية لضمان عمل آليات السلامة في الثلاجة على النحو الصحيح.

- في حالة تلف سلك الكهرباء ينبغي استبداله بمعرفة جهة التصنيع، أو فني متخصص في الخدمة، أو أحد المؤهلين لذلك تفاديًا لحدوث أي خطر.
- لا تقم أبدًا بفصل الكهرباء عن الثلاجة بشد سلك الكهرباء. أحكم دائمًا الإمساك بالمقبس، وقم بشده من مأخذ التيار بشكل مستقيم لمنع إتلاف سلك الكهرباء.
- قم بفصل الثلاجة من الكهرباء قبل إجراء التنظيف وقبل استبدال أي مصباح كهربي وذلك لتفادي حدوث صدمة كهربية.

- قد يتأثر الأداء إذا تذبذب الجهد الكهربي بمقدار 10% أو أكثر، ويمكن أن يتسبب تشغيل الثلاجة على درجة غير كافية من الكهرباء في إتلاف الكومبريسور، ولا يغطي الضمان مثل هذا التلف.
- لا تقم بتوصيل الجهاز بمأخذ للتيار يتم التحكم فيه من خلال مفتاح للحائط أو سلك لفصل التيار لمنع إيقاف تشغيل الثلاجة دون قصد.

هام

لفصل الكهرباء عن الثلاجة قم بفصل سلك الكهرباء من مأخذ التيار في الحائط.

التركيب

اختيار موضع الثلاجة

- اختر مكانًا قريبًا من مأخذ للتيار موصول بالأرض، ولا تستخدم سلك توصيل أو مقبس لمحول.
- قم بوضع الثلاجة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة وموقد الطهي أو غسالة الأطباق أو غيرها من مصادر الحرارة إن أمكن ذلك.
- يجب تركيب الثلاجة على أرضية مستوية وصلبة بدرجة كافية لتتحمل ثلاجة كاملة التحميل.
- ضع في اعتبارك توافر مصدر للماء بالنسبة للطرازات المزودة بصانعة ثلج أتوماتيكية.

التركيب

تنبيه

لا تقم بتركيب الثلاجة في الأماكن التي تتدنى فيها درجات الحرارة عن 13° درجة مئوية (55° درجة فارنهايت) أو ترتفع عن 43° درجة مئوية (110° درجة فارنهايت)، وإلا فلن يتمكن الكومبريسور من الحفاظ على درجات الحرارة المناسبة داخل الثلاجة. لا تقم بسد الشبكة السفلية الموجودة أدنى الجانب الأمامي للثلاجة، فالتوزيع الكاف للهواء يعد أمرًا ضروريًا لتشغيل الثلاجة بشكل سليم.

المسافات المطلوبة للتركيب

عليك بترك المسافات التالية لتسهيل عملية التركيب وتوصيلات المواسير والتوصيلات الكهربية:

الجوانب والسقف 10 مم (3/8 بوصة)

الخلف 25 مم (بوصة)

فتح الباب

ينبغي وضع الثلاجة في وضع يسمح بسهولة الوصول لإحدى الطاولات عند إخراج الطعام. كما ينبغي وضع الثلاجة في موضع يسمح بفتح باب الثلاجة والفريزر بشكل كامل وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الأدراج وسلال الفريزر.

ملاحظة

في حالة وضع الثلاجة في مكان يكون فيه مفصل الباب في مواجهة الحائط فقد تضطر لترك مسافة إضافية لتتيح فتح الباب لمسافة أكبر.

فك وإعادة تركيب الشبكة الأمامية:

لفك الشبكة الأمامية:

1. افتح بابي الفريزر والثلاجة.
2. قم بفك المسمارين الموجودين على جانبي الشبكة الأمامية.
3. اسحب الشبكة الأمامية للأمام وأخرجها.

قم بعكس تلك التعليمات لتركيب الشبكة.

ضبط الثلاجة في مستوى أفقي

يجب أن تستقر الأركان الأربعة للثلاجة على أرضية صلبة، وقد تم تزويد تلك الثلاجة بعجلات أربع أمامية قابلة للتعديل للمساعدة على ضبط مستوى الثلاجة. للتأكد من إحكام إغلاق الباب والمساعدة في إغلاقه ينبغي إمالة الثلاجة 6 مم (1/4 بوصة) من الأمام للخلف.

لضبط المستوى الأفقي للثلاجة:

1. قم بفك الشبكة الأمامية (انظر الجزء السابق) للوصول للعجلات الأمامية.
2. قم بضبط العجلات بإدارة مسمار ضبط كل عجلة باستخدام مفتاح ربط أو مفك ذي سن مسطح حتى تستوي الثلاجة وتكتسب الاستقرار.
3. افحص كلا البابين للتأكد من أن عوازل الأبواب تمس الثلاجة من الأركان الأربعة.
4. أعد وضع الشبكة الأمامية.

نصائح:

- إذا كان باب الفريزر أعلى من باب الثلاجة فقم برفع الركن الأيمن و/أو تخفيض الركن الأيسر حتى يتم ضبط محاذاة الأبواب من أعلى الثلاجة.
- إذا كان باب الثلاجة أعلى من باب الفريزر فقم برفع الركن الأيسر و/أو تخفيض الركن الأيمن حتى يتم ضبط محاذاة الأبواب من أعلى الثلاجة.

فك الأبواب

إذا تعذر تمرير الثلاجة عبر أحد المداخل فيمكنك تصغير حجمها عن طريق فك الأبواب. عليك أولاً بالتحقق من ذلك بقياس المدخل.

الأدوات المطلوبة

ستحتاج للأدوات التالية:

- مفك برأس Phillips™.
- مجموعة مفاتيح ربط برأس مفلطح أو مفتاح متغير المقاسات.

للتحضير لفك الأبواب:

1. تأكد من فصل سلك الكهرباء من مأخذ التيار في الحائط.
2. افتح البابين وقم بفك الشبكة السفلية.
3. قم بإخراج أية أطعمة قد توجد في أرفف الباب.
4. أغلق الأبواب.

لفك غطاء المفصل العلوي (أو المفاصل):

اتبع التعليمات التالية على حسب الطراز الذي تملكه:

غطاء المفصل الكبير

1. قم بفك المسامير الثلاثة من الغطاء الموجود أعلى مفاصل الباب العلوي.
2. اسحب الغطاء للأمام وأخرجه.

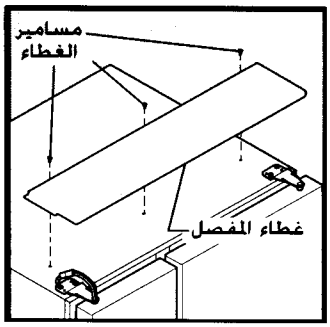

أغطية المفصل الصغير

قم بفك مسمار الغطاء ثم الغطاء نفسه من المفصل العلوي لبابي الثلاجة.

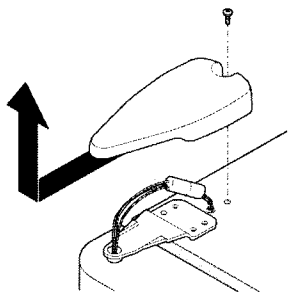

لفك باب الثلاجة:

1. قم برسم خطوط تحديد حول المفصل العلوي للباب برفق باستخدام قلم رصاص، حيث يسهل ذلك من عملية إعادة التركيب.
2. قم بفك المسمارين من المفصل العلوي. فك الباب من المفصل السفلي وضعه جانبًا.
3. قم بفك المسامير الثلاثة الموجودة في المفصل السفلي وفك المفصل نفسه إذا تطلب الأمر.

لإعادة تركيب باب الثلاجة قم بعكس الخطوات السابقة. بعد إعادة تركيب البابين قم أيضًا بإعادة تركيب غطاء المفصل العلوي.

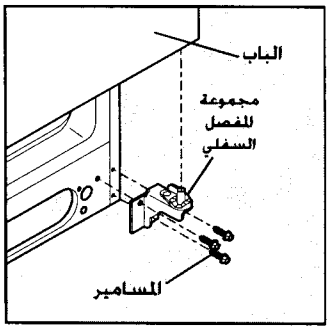

لفك باب الفريزر:

1. قم بفصل موصل الكبلات متعدد الأسلاك الموجود فوق المفصل العلوي. أمسك جانبي الموصل بإحكام وقم بفكه.
2. قم برسم خطوط تحديد حول المفصل العلوي للباب برفق باستخدام قلم رصاص، حيث يسهل ذلك من عملية إعادة التركيب.
3. قم بفصل أنبوب الماء من الموصل الموجود أسفل باب الفريزر، حيث ينفصل هذا الموصل عند الضغط على الكم الخارجي للداخل.

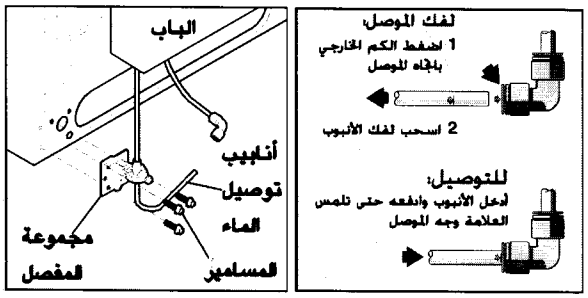

4. قم بفك المسامير من المفصل العلوي. اترك الكبل متعدد الأسلاك داخل المفصل، ولا تقم بفك سلك التأريض الذي يربط الكبل بالمفصل. فك الباب من المفصل السفلي.

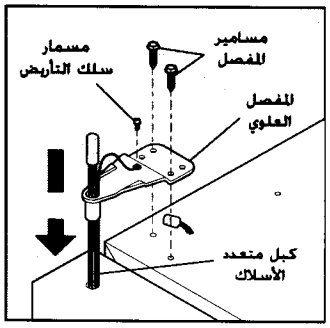

5. قم بفك المسامير الثلاثة الموجودة في المفصل السفلي وفك المفصل نفسه إذا تطلب الأمر.
6. ضع الباب على جانبه لتجنب إتلاف أنبوب الماء الذي يبرز من المفصل السفلي.

لإعادة تركيب باب الفريزر قم بعكس الخطوات السابقة. بعد إعادة تركيب البابين قم أيضًا بإعادة تركيب غطاء المفصل العلوي.

توصيل مصدر المياه

حول مصدر الماء الموصل للثلاجة

يحتاج الجهاز الأتوماتيكي لصب الماء والثلج الموجود في الثلاجة لمصدر دائم للمياه ليتسنى له العمل بشكل سليم. عليك بتوفير هذا المصدر أثناء عملية التركيب (أو اطلب من أخصائي الخدمة القيام بذلك) وذلك بتوصيل أنبوب نحاسي من نظام المياه في المنزل بأحد الصمامات الموجودة في الجزء الخلفي من الثلاجة.

تنبيه ⚠

لتجنب إتلاف الممتلكات:

- استخدم الأنابيب النحاسية لعمل أنبوب توصيل المياه (فمن الوارد جداً حدوث تسرب من الأنابيب البلاستيكية)، ولا تتحمل جهة التصنيع المسئولية عن أي تلف قد يقع في حالة استخدام الأنابيب البلاستيكية لعمل أنبوب التوصيل.
- تأكد من توافق مصدر المياه مع المعايير المطبقة في منطقتك لمواسير المياه.
- لكي يعمل الجهاز بشكل سليم فإننا نوصي بأن يكون الضغط في مصدر المياه ما بين 1.4 إلى 6.9 بار، فقد يؤدي الضغط الزائد لاختلال أداء مرشح المياه.

متطلبات التوصيل:

- التوصيل بأنبوب للماء البارد يعمل بضغط 1.4 - 6.9 بار.
- مجموعة أدوات موصل الماء المصاحبة للثلاجة، والتي تقدم جميع المواد المطلوبة لتركيب وصلة مياه بما يشمل أنابيب نحاسية بطول 7.6 م (25 قدم).

لتوصيل مصدر المياه بالجزء الخلفي من الثلاجة:

1. تأكد من عدم توصيل الثلاجة بالكهرباء.
2. قم بضخ المياه في أنبوب التوصيل لغسله حتى يخرج الماء نقيًا وذلك بوضع طرف الأنبوب النحاسي في حوض أو دلو مع فتح المحبس.
3. قم بفك مسامير الغطاء البلاستيكي من مدخل صمام الماء الموجود في الجانب الخلفي من الثلاجة، وخلع هذا الغطاء.

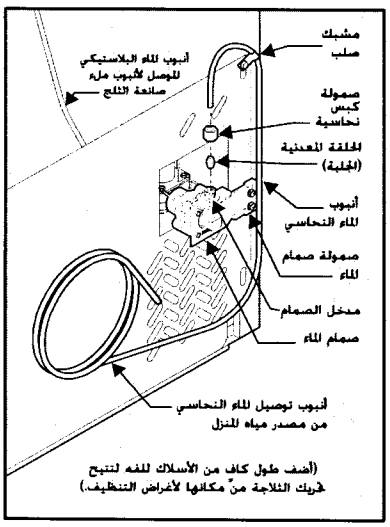

4. قم بتركيب صمولة الكبس النحاسية ثم الحلقة المعدنية (الجلبة) في الأنبوب النحاسي.
5. أدفع الأنبوب النحاسي داخل مدخل صمام الماء لأبعد مسافة ممكنة (6.5 مم).
6. ركب الحلقة المعدنية (الجلبة) في الصمام وأحكم ربط صمولة الكبس في الصمام بأصابعك، ثم استخدم مفتاح ربط لإدارة الصمولة نصف دورة، دون المبالغة في ربط الصمولة.
7. قم بإحكام تثبيت الأنبوب النحاسي في اللوحة الخلفية من الثلاجة باستخدام مشبك من الصلب ومسمار (انظر الشكل التوضيحي).
8. قم بلف الطول الزائد من الأنبوب النحاسي (حوالي لفتين ونصف) خلف الثلاجة كما هو موضح. قم بطي الأنابيب الملفوفة بشكل منظم لتفادي الاهتزاز أو الاحتكاك بغيرها من الأسطح.
9. افتح محبس مصدر المياه وقم بإحكام ربط أية توصيلات بها تسرب.

ملاحظة

بعد توصيل مصدر المياه راجع المعلومات الواردة في هذا الدليل حول كيفية تجهيز نظام التزويد بالمياه لبدء العمل عندما يكون فارغًا. وعليك أيضًا بالاطلاع على جميع الموضوعات الواردة في جزء "الجهاز الأتوماتيكي لصب الماء والثلج" لمعرفة المزيد حول إجراءات التشغيل العادية.

عناصر التحكم والإعدادات

ترك فترة للتبريد قبل الاستخدام

لضمان تخزين الطعام بشكل يعتمد عليه اترك الثلاجة والفريزر يعملان مع إغلاق الأبواب لمدة 8 إلى 12 ساعة قبل وضع الطعام داخلهما، وأثناء فترة التبريد هذه لن يكون عليك ضبط مفاتيح التحكم التي يتم ضبطها بشكل مسبق في المصنع.

ضبط درجات حرارة التبريد

تأتي الثلاجة مزودة بنظام متقدم للتحكم الرقمي، وتوجد لوحة التحكم أعلى جزء الثلاجة.

وتبين الشاشتان الموجودتان على النصف الأيسر من لوحة التحكم درجات الحرارة الحالية للفريزر والثلاجة.

لضبط درجة الحرارة على درجة أعلى أو أقل اضغط زر المتجه **لأعلى** أو **أسفل** المجاور لشاشة العرض. وعندما تضغط هذا الزر لأول مرة، تعرض الشاشة آخر وضع قمت بإدخاله. ومع كل ضغطة على الزر يتم زيادة الوضع بمقدار درجة،

وتقوم الشاشة بعرض الوضع الجديد لوهلة ثم تعود لعرض درجة الحرارة الحالية.

ملاحظة

يشتمل نظام التحكم الأتوماتيكي المتقدم الموجود في الثلاجة على أوضاع إضافية للعرض يمكن لأخصائيي الخدمة استخدامها لإجراء تحليل سريع لمشاكل الأداء.

اختيار النظام المئوي أو الفارنهايت (في بعض الطرازات)

يمكنك ضبط لوحة التحكم لعرض درجات الحرارة بالنظام المئوي أو الفارنهايت وذلك على حسب معايير قياس الحرارة التي تفضل استخدامها، للتبديل بين النظامين اضغط زر Mode (وضع).

تعديل درجة الحرارة

بعد تشغيل الثلاجة لمدة 24 ساعة يمكنك ضبط درجة الحرارة كما هو مطلوب. لتكن التعديلات التي تجريها محدودة ومتدرجة، بما يتيح فترة زمنية تسمح بتغيير واستقرار درجات الحرارة. راجع الإرشادات الأساسية التالية الخاصة بإعدادات درجة الحرارة.

نطاق التحكم في الحرارة

		الفريزر		الثلاجة	
		ف°	م°	ف°	م°
أقل برودة	الأكثر دفئًا	°6	°14-	°47	°8
وضع الإعداد من المصنع	درجة وسط	صفر°	°18-	°37	°3
أبرد	الأكثر برودة	°10-	°23-	°33	°1

دليل ضبط درجة الحرارة

إذا كانت الثلاجة أدفأ من اللازم	قم بضبط التحكم في درجة حرارة الثلاجة بحيث تكون أقل بمقدار درجة وذلك بالضغط على زر السهم المتجه **لأسفل**.
إذا كانت الثلاجة أبرد من اللازم	قم بضبط التحكم في درجة حرارة الثلاجة بحيث تكون أعلى بمقدار درجة وذلك بالضغط على زر السهم المتجه **لأعلى**.
إذا كان الفريزر أدفأ من اللازم	قم بضبط التحكم في درجة حرارة الفريزر بحيث تكون أقل بمقدار درجة وذلك بالضغط على زر السهم المتجه **لأسفل**.
إذا كان الفريزر أبرد من اللازم	قم بضبط التحكم في درجة حرارة الفريزر بحيث تكون أقل بمقدار درجة وذلك بالضغط على زر السهم المتجه **لأعلى**.

ما الإجراء الواجب اتخاذه في حالة وميض مؤشرات درجة الحرارة

في حالة إذا ما لاحظت أن مؤشري درجة الحرارة يومضان بشكل مستمر فقد يدل ذلك على أن نظام التحكم قد اكتشف وجود مشكلة في الأداء. اتصل بممثل خدمة Sears والذي يمكنه تفسير الرسالة التي يمثلها الوميض.

تنبيهات مراقبة النظام (بعض الطرازات)

يقوم نظام التحكم الإلكتروني بمراقبة الثلاجة والفريزر بشكل مستمر للتحقق من توافق درجات الحرارة، واكتشاف الأبواب المفتوحة، وانقطاع التيار. ويتم الإعلان عن أي حيود عن ظروف التشغيل العادية من خلال أصوات للتنبيه وأربع مؤشرات ضوئية لبيان الحالة.

ملاحظة

في كل مرة تقوم فيها بضبط أحد الإعدادات على لوحة التحكم ينطلق صوت تنبيه للتأكيد على ما قمت بإدخاله.

الاستجابة للتنبيهات (أصوات التنبيه والمؤشرات الضوئية)

يمكن لنظام التحكم الخاص بالثلاجة أن ينقل إليك المعلومات التالية من خلال أصوات التنبيه ومؤشرات التنبيه الضوئية:

التنبيه	المؤشر الضوئي	الأصوات	الوضع	كيفية الاستجابة
On (وضع التشغيل)	(الضوء منطفئ)		نظام التنبيه لا يعمل فيما يقوم الفريزر والثلاجة بالتبريد وصولاً لدرجات الحرارة التي تم ضبط الإعدادات الحالية عليها.	إذا لم يصل الفريزر والثلاجة لإعدادات درجة الحرارة التي ضبطتها في غضون ثلاث ساعات، فتوقع أن يشير نظام التنبيه للحالات الأخرى. إذا لم يستقر التبريد وفقًا للأوضاع التي قمت بضبط الجهاز عليها فعليك بالاتصال لطلب المساعدة على رقم الهاتف الموجود على الغلاف الخلفي *لدليل الاستخدام والعناية*.
	أخضر ثابت		نظام التنبيه نشط.	لا حاجة للقيام بأي إجراء.
Door Ajar (الباب مفتوح)	أخضر يومض	✓	ظل باب الفريزر أو باب الثلاجة مفتوحًا لمدة تزيد عن خمس دقائق.	أغلق الباب لإيقاف التنبيه وإعادة ضبطه على الوضع الأول.
High Temp (درجة الحرارة عالية)	أصفر يومض	✓	ظل الفريزر أو الثلاجة أدفأ من اللازم (7.2° مئوية أو أكثر) لمدة تزيد عن الساعة.	اضغط زر Alarm Reset (إعادة ضبط التنبيه) لإيقاف التنبيه. إذا لم تتحسن درجات الحرارة فعليك بالاتصال لطلب المساعدة على رقم الهاتف الموجود على الغلاف الخلفي *لدليل الاستخدام والعناية*.
Power Failure (انقطع التيار)	أصفر يومض		تم اكتشاف انقطاع التيار.	اضغط زر Alarm Reset (إعادة ضبط التنبيه) لإيقاف التنبيه، ثم اضغط عليه مرة ثانية لإعادته للوضع الأول. تحقق من احتمال انقطاع التيار لفترة طويلة بما يؤثر على درجات حرارة الأطعمة المخزنة.

استخدام زر Alarm Reset (إعادة ضبط التنبيه)

يمكنك إيقاف أو تنشيط نظام التنبيه بالضغط على زر Reset (إعادة الضبط) مع استمرار الضغط عليه لمدة ثلاث ثوان. ويمكنك استخدام هذا الزر على سبيل المثال لإيقاف التنبيهات الصوتية أو المؤشرات الضوئية أو كلاهما.

تنبيه

لا يتم إعادة ضبط نظام التنبيه تلقائيًا عند القيام بفصل سلك كهرباء الثلاجة ثم إعادة توصيله، وإنما يمكن إعادة تنشيطه مرة أخرى بالضغط على زر Reset (إعادة الضبط) في الجزء Alarm (تنبيه).

بمجرد إيقاف نظام التنبيه يجب عليك الضغط من جديد على زر Reset (إعادة ضبط التنبيه) في الجزء Alarm (تنبيه) مع استمرار الضغط عليه لمدة ثلاث ثوان لإعادة ضبط (تنشيط) نظام التنبيه. يبقى ضوء المؤشر On (وضع التشغيل) منطفئًا أثناء قيام الفريزر والثلاجة بالتبريد وصولا لأوضاع التبريد الحالية التي تم ضبط الثلاجة عليها، وعند الوصول إليها يضئ المصباح On (وضع التشغيل) بلون أخضر للدلالة على أن نظام التنبيه أصبح نشطا.

فحص حالة مرشح الهواء (في بعض الطرازات)

يحتاج مرشح الهواء للأطعمة الطازجة في الثلاجة للاستبدال من وقت لآخر. ويمكنك متابعة الحاجة لاستبدال المرشح بالضغط على زر Off/On (تشغيل/إيقاف) في الجزء Air Filter (مرشح الهواء) مع استمرار الضغط عليه لمدة ثلاث ثوان.

لفحص حالة مرشح الهواء:

1. اضغط زر Off/On (تشغيل/إيقاف) في الجزء Air Filter (مرشح الهواء). يؤدي ذلك لتنشيط دورة اختبار، كما يضيء أحد المصابيح الثلاثة لبيان حالة المرشح، مما يدل على أحد الأوضاع التالية:

Filter OK (المرشح بحالة جيدة)	لا يحتاج مرشح الهواء للتغيير.
Order Filter (اطلب مرشح)	تم استهلاك مرشح الهواء بنسبة 80 بالمائة تقريبًا. برجاء طلب مرشح جديد.
Change Filter (قم بتغيير المرشح)	تم استهلاك مرشح الهواء بنسبة 100 بالمائة. برجاء تغيير المرشح الآن.

2. اضغط زر Off/On (تشغيل/إيقاف) في الجزء Air Filter (مرشح الهواء) لإيقاف مصباح الحالة.

ملاحظة

انظر الجزء التالي في دليل الاستخدام والعناية للإطلاع على التعليمات الخاصة باستبدال المرشح.

تشغيل وإيقاف تشغيل نظام التبريد

يمكنك إيقاف نظام التبريد في الثلاجة بالضغط على زر Off/On (تشغيل/إيقاف) الموجود على الجانب الأيسر من لوحة التحكم في درجة الحرارة.

للتأكد من عدم قيامك بإيقاف تشغيل نظام التبريد بشكل عرضي فإن هذا الزر لا يعمل إلا بالضغط عليه مع استمرار الضغط لمدة ثلاث ثوان.

بمجرد إيقاف نظام التبريد يتوقف التبريد الموجه للفريزر والثلاجة. لإعادة تشغيل نظام التبريد من جديد يجب عليك الضغط على زر Off/On مع استمرار الضغط عليه لمدة ثلاث ثوان.

هام

يقتصر دور زر Off/On (تشغيل/إيقاف) على التحكم في نظام التبريد للثلاجة. ويستمر توصيل الطاقة بالمصابيح وغيرها من المكونات الكهربية إلا إذا قمت بفصل سلك الكهرباء.

مزايا التخزين

تنبيه

لتجنب الإصابة بفعل انكسار الأرفف المصنوعة من الزجاج المقوى فإنه عليك بالتعامل معها بحرص.

الأرفف المعلقة

يمكنك ضبط أوضاع الرف في الفريزر والجزء المخصص لحفظ الأطعمة الطازجة بسهولة على حسب احتياجك. ويوجد في الأرفف مساند تعليق يتم تثبيتها في الدعامات ذات الفراغات الموجودة في نهاية كل جزء من جزئي الثلاجة.

لتغيير وضع أحد الأرفف:

1. قبل ضبط وضع أحد الأرفف قم بإخراج جميع الأطعمة.
2. ارفع الحافة الأمامية لأعلى.
3. اسحب الرف للخارج.
4. أعد وضع الرف بإدخال خطاطيف مسند التعليق في فتحات الدعامة المطلوبة.
5. قم بخفض الرف وثبته في موضعه.

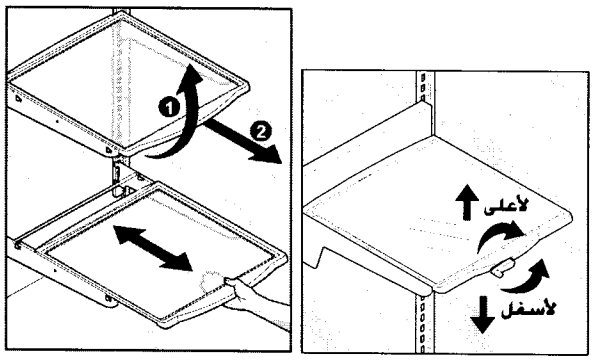

مزايا الرف

تشمل الثلاجة على أرفف زجاجية والتي تم تصميمها لتجميع واحتواء حالات الانسكاب العرضية. وتنزلق تلك الأرفف للخارج لسهولة الوصول للطعام ولإتاحة التنظيف بشكل أسرع.

يمكن سحب الأرفف الجرارة للأمام لأقصى بعد تسمح به نقاط التوقف المدمجة في الأرفف، إلا أنه لا يمكن فصلها عن مساند التعليق.

الأدراج

تشمل الثلاجة على مجموعة متنوعة من أدراج التخزين، وعادةً ما توجد تلك الأدراج في مواضع ثابتة أدنى الجزء المخصص لحفظ الأطعمة الطازجة.

حافظات الطعام الطازج

تم تصميم الأدراج الحافظة للأطعمة الطازجة لتخزين الفواكه، والخضر، وغيرها من الأطعمة الطازجة. عليك بمراعاة ما يلي قبل تخزين الأطعمة في أحد حافظات الأطعمة الطازجة:

- أغسل الأطعمة بماء نقي مع تجفيف الماء الزائد.
- قم بتغليف أية أطعمة ذات روائح نفاذة أو تحتوي على نسبة عالية من الرطوبة.

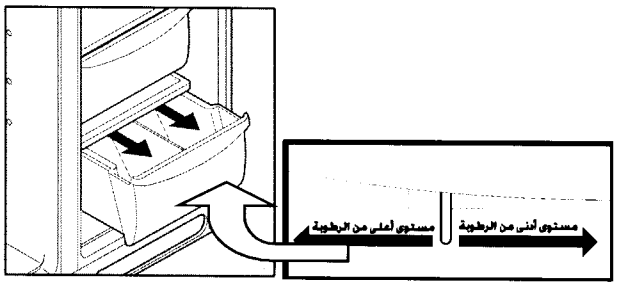

التحكم في مستوى رطوبة حافظات الأطعمة الطازجة

تحتوي الأدراج الحافظة للأطعمة الطازجة على مفتاح تحكم منزلق لضبط مستوى الرطوبة داخل حافظة الأطعمة الطازجة. ويمكن لهذه الميزة أن تطيل من فترة عمر بعض الخضر الطازجة التي تعيش لفترة أطول في مستوى عالٍ من الرطوبة.

ملاحظة

يتم حفظ الخضر الورقية على أفضل وجه عند تخزينها مع ضبط مفتاح Humidity Control (التحكم في الرطوبة) على الوضع Higher Humidity (مستوى الرطوبة العالية)، أو بوضعها في أحد الأدراج،دون استخدام مفتاحHumidity Control (التحكم في الرطوبة)، حيث يعمل ذلك على إبقاء الهواء الداخل في أدنى مستوياته، فيما يحافظ على المأكولات التي تحتوي على أعلى نسبة من الرطوبة.

حافظة اللحوم

تم تزويد بعض الطرازات بدرج لحفظ اللحوم لتخزين قطع اللحم لفترات قصيرة، ويشتمل هذا الدرج على مفتاح تحكم منزلق لضبط درجة الحرارة داخله.

وفي حالة الرغبة في حفظ قطعة من اللحم لفترة تزيد عن يومين فإنه ينبغي تجميدها. عند الرغبة في تخزين الفواكه أو الخضر في هذا الدرج فقم بضبط الحرارة على درجة أعلى لتفادي تعرضها للتجمد.

الأبواب

تشتمل أبواب الثلاجة - سواء الخاصة بالفريزر أو بالجزء المخصص لحفظ الأطعمة الطازجة - على نظام لعلب التخزين المركبة. ويمكن فك جميع تلك العلب بما يجعل من تنظيفها أمرًا سهلاً. ومن هذه العلب ما له مواضع تركيب ثابتة، فيما يمكن ضبط العلب الأخرى على حسب احتياجاتك.

وتعد علب الأبواب مثالية لتخزين الأباريق، والزجاجات، وعلب المشروبات المعدنية، وحاويات المشروبات كبيرة الحجم، كما أنها تتيح الاختيار السريع للعناصر شائعة الاستخدام.

لتغير وضع احدى علب الأبواب القابلة للتعديل:

1. قبل ضبط وضع إحدى العلب قم بإخراج جميع الأطعمة.
2. امسك العلبة بإحكام بكلتا يديك وارفعها لأعلى.
3. قم بفك العلبة.
4. ضع العلبة أعلى الموضع المطلوب مباشرةً.
5. قم بإنزال العلبة على الدعامات المخصصة لها حتى تستقر في موضعها.

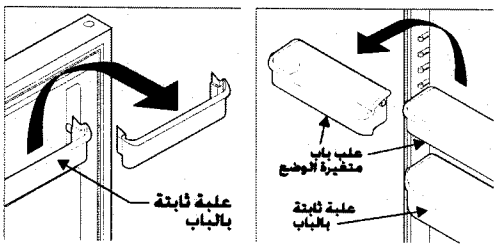

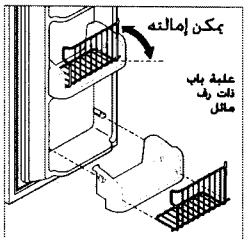

الملحقات

مثبت الزجاجات الطويلة

يحافظ مثبت الزجاجات الطويلة على الحاويات الطويلة الموجودة في العلبة من السقوط عند فتح باب الثلاجة أو إغلاقه. لتركيب هذا المثبت اضغط طرفيه على حافة المثبت كما هو مبين في الشكل التوضيحي.

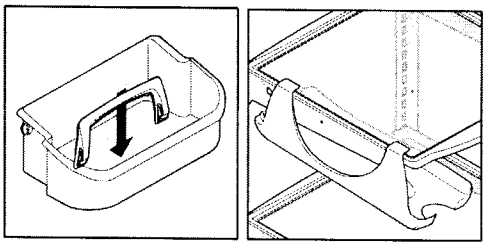

رف العناصر الخاصة

يتيح لك التصميم المبتكر لرف العناصر الخاصة تخزين حزمة من ست علب مشروبات معدنية زنة 330 جرام، أو زجاجة من الخمر، أو زجاجة عصير زنة نصف لتر، أو كرتونة بيض. لتركيب هذا الرف قم بجره على الجانب الأيسر من أي رف كما هو مبين في الشكل التوضيحي.

رف علب المشروبات المعدنية

يتيح لك رف علب المشروبات المعدنية تخزين ما يصل إلى ست علب من المشروبات زنة 330 جرام.

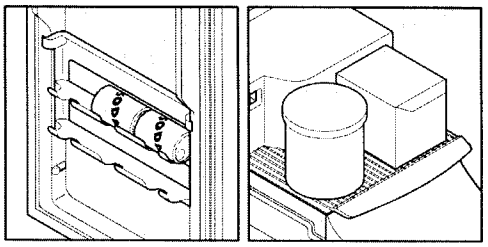

رف الآيس كريم

يتم تثبيت رف الآيس كريم أعلى حاوية جهاز الثلج، ويتيح تخزين كراتين مستديرة ومستطيلة الشكل من الآيس كريم المفضل لديك.

خزانة منتجات الألبان

استخدم خزانة منتجات الألبان الموجودة أعلى باب الجزء المخصص لحفظ الأطعمة الطازجة لتخزين الجبن أو الأطعمة الطرية أو الزبد. تم تصميم خزانة منتجات الألبان، بما لها من غطاء يُرفع لأعلى، لتكون أكثر دفئا من مساحة التخزين المفتوحة لتتسع لهذه الأنواع من الأطعمة.

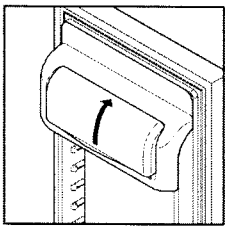

تنبيه ⚠

لتفادي حدوث أخطاء في نظام التحكم في الثلاجة لا تقم بفك المغناطيس المركب خلف خزانة منتجات الألبان.

الجهاز الأتوماتيكي لصب الماء والثلج

استخدام جهاز صب الماء والثلج

يشتمل نظام صب الماء والثلج على لوحة للتحكم، وحوض لأكواب الشرب، ودواستين لتشغيل صنبوري الثلج والماء. من الضروري استخدام لوحة التحكم في الجهاز بالنسبة لجهاز صنع الثلج، أما بالنسبة لجهاز صب الماء فليس ذلك ضروريًا. تشتمل لوحة التحكم أيضًا على خيارات للإنارة، ومراقبة المرشح، وزيادة معدلات صنع الثلج والتجميد.

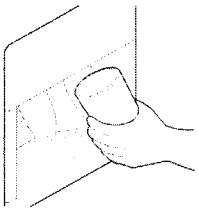

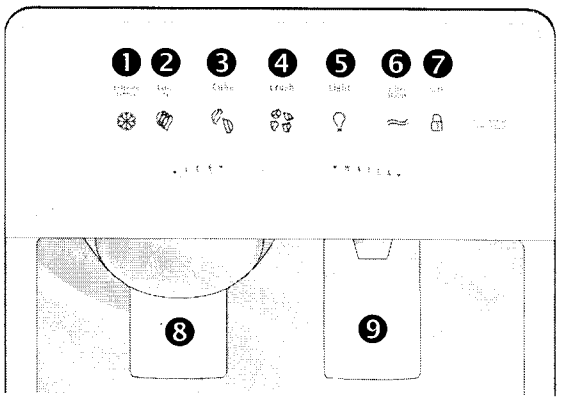

إنزال الثلج

لتشغيل جهاز صنع الثلج (8) اضغط على أحد الخيارين الخاصين إما بإنتاج الثلج المجروش أو على شكل مكعبات. اضغط بكوب للشرب على دواسة الجهاز (لأقصى درجة ممكنة للحصول على كل الثلج). لإيقاف إنزال الثلج أبعد الكوب عن دواسة الإنزال. راجع تفاصيل تشغيل مفاتيح التحكم في الجهاز بالأسفل.

إنزال الماء

لتشغيل جهاز صب الماء (9) اضغط بكوب الشرب على دواسة الإنزال. لإيقاف إنزال الماء أبعد الكوب عن دواسة الإنزال. لا يكون الماء المنزل باردًا، للحصول على ماء أكثر برودة قم أولا بإضافة الثلج المجروش أو مكعبات الثلج لكوب الشرب.

صينية الصب

تلتقط صينية الصب الموجودة في قاع حوض الجهاز النقاط الصغيرة المتساقطة، وتسمح بتبخرها. ويمكن فك تلك الصينية لتسهيل تنظيفها.

استخدام لوحة التحكم جهاز التبريد

❶ Fast Freeze (تجميد سريع)	اضغط لوحة اللمس مع استمرار الضغط عليها لمدة 3-5 ثوان لتنشيط معدل أكثر سرعة لتجميد الطعام (مع الاحتفاظ بحالته الطازجة)، فيضيء المؤشر بلون أخضر. اضغط لوحة اللمس مع استمرار الضغط عليها لمدة 3-5 ثوان مرة أخرى لإيقاف هذا الوضع.
❷ Fast Ice (ثلج سريع)	اضغط لوحة اللمس مع استمرار الضغط عليها لمدة 3-5 ثوان لزيادة إنتاج الثلج للمناسبات الخاصة كالحفلات مثلاً، فيضيء المؤشر بلون أخضر. اضغط لوحة اللمس مع استمرار الضغط عليها لمدة 3-5 ثوان مرة أخرى لإيقاف هذا الوضع.
❸ Cube (مكعبات)	اضغط لوحة اللمس للحصول على ثلج في صورة مكعبات، فيضيء المؤشر بلون أخضر. اضغط بالكوب على دواسة جهاز صنع الثلج مع رفع الكوب قدر الإمكان لالتقاط كل الثلج.
❹ Crush (تكسير)	اضغط لوحة اللمس للحصول على ثلج مجروش، فيضيء المؤشر بلون أخضر. اضغط بالكوب على دواسة جهاز صنع الثلج مع رفع الكوب قدر الإمكان لالتقاط كل الثلج.
المؤشر ❺ الضوئي	اضغط لوحة اللمس لتشغيل ضوء الجهاز، فيضيء المؤشر بلون أخضر. اضغط لوحة اللمس مرة أخرى لإطفاء ضوء الجهاز. ينير ضوء الجهاز أيضًا بشكل أتوماتيكي عند إنزال الثلج أو الماء أو كلاهما.
❻ Filter Reset (حالة المرشح ومؤشره الضوئي)	ينير الضوء بأحد الألوان الثلاثة التالية في كل مرة يتم فيها استخدام الجهاز لعرض حالة مرشح الماء: **أخضر** لا يحتاج مرشح الماء للتغير. **أصفر** تم استهلاك مرشح الماء بنسبة 80 بالمائة تقريبًا. برجاء طلب مرشح جديد. **أحمر** تم استهلاك مرشح الماء بنسبة 100 بالمائة. برجاء تغيير المرشح بأسرع ما يمكن. بعد استبدال مرشح الماء قم بإعادة ضبط مرشح الماء بالضغط علي لوحة اللمس واستمرار الضغط عليها لمدة 10-15 ثانية.
❼ Lock (إغلاق)	يمكن إغلاق الجهاز لمنع الاستخدام غير المرغوب فيه. لإغلاق الجهاز اضغط لوحة اللمس مع استمرار الضغط عليها لمدة 3-5 ثوان، فيضيء المؤشر بلون أحمر. لفتحه اضغط الزر مع استمرار الضغط عليه لمدة 3-5 ثوان إلى أن ينطفئ الضوء.

ملاحظة

برجاء عدم صب كم زائد من الماء والثلج في صينية السوائل، حيث لا توجد بها فتحة تصريف.

تجهيز نظام تزويد المياه لبدء العمل

يشمل نظام تزويد المياه الموجود في الثلاجة على عدة أنابيب، ومرشح متطور للمياه، وركام لصمام التوزيع، وخزان احتياطي لضمان توافر مصدر كافٍ لجهاز صب الماء والثلج طوال الوقت. وينبغي ملء هذا النظام بشكل كامل بالماء عند توصيله لأول مرة بأنبوب توصيل خارجي.

تنبيه

لكي يعمل الجهاز بشكل سليم فإننا نوصي بأن يكون الضغط في مصدر المياه ما بين 1.4 إلى 6.9 بار، فقد يؤدي الضغط الزائد لاختلال أداء مرشح المياه.

لتجهيز نظام التزويد بالمياه لبدء العمل:

1. ابدأ ملء الخزان بالضغط بكوب الشرب على دواسة جهاز صب الماء مع استمرار الضغط.
2. احتفظ بكوب الشرب في هذا الموضع حتى يخرج الماء من الجهاز. قد يستغرق الأمر حوالي 1.5 دقيقة.
3. استمر في إنزال الماء لمدة ثلاث دقائق لغسل النظام وتوصيلات المواسير من أية شوائب (مع أخذ وقفات لتفريغ الكوب كلما احتجت لذلك).

ملاحظة

يوجد في جهاز صب الماء جهاز مدمج يقوم بإيقاف تدفق الماء بعد مرور 3 دقائق من الاستعمال المتواصل. لإعادة ضبط جهاز إيقاف التدفق كل ما عليك هو تحرير دواسة جهاز صب الماء.

تنبيه

قد يتسبب استمرار الضغط على دواسة الجهاز لمدة تزيد عن 4 دقائق في زيادة تحميل محرك الجهاز، وبالتالي توقفه عن العمل. ويعود النظام الواقي من التحميل الزائد لوضعه الأول أتوماتيكيًا بعد 3-4 دقائق.

التشغيل والعناية بجهاز صنع الثلج

توجد صانعة الثلج، وعلبة الثلج، وآلية تزويد جهاز صنع الثلج في الجزء العلوي من الفريزر. بعد تركيب الفريزر بشكل سليم وتركه ليقوم بالتبريد عدة ساعات يمكن لصانعة الثلج أن تقوم بصنع الثلج خلال 24 ساعة، ويمكنها ملء علبة ثلج بشكل كامل في خلال يومين تقريبًا.

هام

يتم ضبط صانعة الثلج على وضع التشغيل من المصنع بحيث يمكنها العمل بمجرد تركيبها في الثلاجة. في حالة تعذر توصيل صانعة الثلج بمصدر للمياه، فقم بضبط مفتاح Off/On (تشغيل/إيقاف) على وضع إيقاف التشغيل (O)، حيث أن صمام ملء صانعة الثلج قد يصدر ضوضاء عندما يحاول العمل دون وجود ماء.

استخدام جهاز صنع الثلج بعد تركيبه

قبل صنع الثلج للمرة الأولى تأكد من تجهيز نظام التزويد بالمياه لبدء العمل كما هو موضح في صفحة 79 . ويمكن لوجود الهواء في أنابيب التوصيل أن يتسبب في حدوث دورتين أو ثلاثة لتشغيل صانعة الثلج دون إنتاج، كما أنه في حالة عدم ضخ المياه في النظام لغسله فقد تخرج مكعبات الثلج الأولى بلون غير صافٍ، أو تحمل رائحة غريبة.

تشغيل وإيقاف تشغيل جهاز صنع الثلج

يتم التحكم في إنتاج الثلج من مفتاح الطاقة Off/On (تشغيل/إيقاف) الخاص بصانعة الثلج. اضبط هذا المفتاح على الوضع O لإيقاف تشغيله، واضغطه على الوضع I لبدء تشغيله.

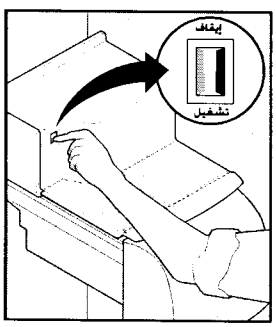

نصائح لتشغيل جهاز صنع الثلج

- عند تخزين مكعبات الثلج لفترة طويلة فإنها قد تكتسب رائحة غريبة، لذلك قم بتفريغ حاوية الثلج كما هو مبين في الصفحة التالية.
- رُج حاوية الثلج من آن لآخر لإبقاء مكعبات الثلج منفصلة.
- في حالة عدم توصيل الثلاجة بمصدر للمياه، أو في حالة إغلاق مصدر المياه قم بإيقاف تشغيل صانعة الثلج بضبط مفتاح Off/On (تشغيل/إيقاف) على الوضع "O".
- إذا احتجت في إحدى المرات لكمية كبيرة من الثلج فمن الأفضل الحصول على مكعبات الثلج من حاوية الثلج مباشرة.
- إن صدور الأصوات التالية يمثل أمرًا عاديًا أثناء تشغيل صانعة الثلج:
  - تشغيل المحرك
  - نزول الثلج في حاوية الثلج
  - فتح أو إغلاق محبس المياه
  - فك الثلج من الصينية
  - الماء الجاري
- قم بإيقاف تشغيل صانعة الثلج عند تنظيف الفريزر وأثناء الإجازات.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل صانعة الثلج لفترة طويلة من الوقت فينبغي عليك أيضًا إغلاق محبس مصدر المياه.

تنبيه

يمكن للكيماويات المتسربة من وحدة تيسير (إزالة عسر) المياه أن تلحق التلف بصانعة الثلج. وإذا كان مصدر المياه يتم تيسره فعليك بالتأكد من صيانة وحدة تيسير المياه بحيث تعمل بشكل سليم.

تنظيف جهاز صنع الثلج

قم بتنظيف صانعة الثلج وعلبة الثلج بانتظام وخاصة قبل السفر في إجازة أو الانتقال لمسكن آخر.

تنبيه

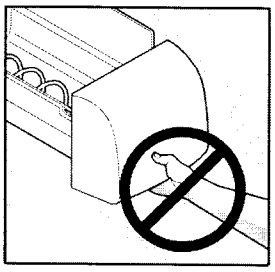

عند فك علبة الثلج لا تمسك بسقاطة الثلج (الموجودة أسفل الجزء الأمامي من العلبة) كمقبض، فقد تكون الأسطح الداخلية فيها حادة.

تنظيف جهاز صنع الثلج:

1. قم بإيقاف إنتاج الثلج بالضغط على مفتاح On/Off (تشغيل/إيقاف) في صانعة الثلج.
2. قم بفك علبة الثلج برفعها لأعلى، ثم إخراجها.
3. قم بتفريغ صانعة الثلج وتنظيفها بحرص باستخدام منظف خفيف، واشطفها بماء نقي. لا تستخدم منظفات قوية أو كاشطة.
4. اترك علبة الثلج لتجف تمامًا قبل إعادة وضعها في الفريزر.
5. إذا قمت بإيقاف تشغيل صانعة الثلج لفترة طويلة من الوقت فينبغي عليك أيضًا إغلاق محبس مصدر المياه.
6. أعد وضع علبة الثلج. اضغط مفتاح On/Off (تشغيل/إيقاف) في صانعة الثلج لمواصلة إنتاج الثلج.

قم بفك وتفريغ علبة تخزين الثلج في الحالات التالية:

- حدوث انقطاع طويل للتيار مما سبب ذوبان مكعبات الثلج والتصاقها ببعضها البعض بما يسبب انسداد آلية جهاز صنع الثلج.
- عدم استخدام جهاز صنع الثلج كثيرًا، فسوف تلتصق مكعبات الثلج ببعضها البعض في علبة الثلج، مما يسبب انسداد آلية جهاز صنع الثلج.

قم بفك علبة الثلج ورجها لفك المكعبات، أو تنظيفها كما أوضحنا من قبل، لا تستخدم أبدًا مساكة لالتقاط الثلج، أو غيرها من الأدوات الحادة لتكسير الثلج، حيث قد يتسبب ذلك في إتلاف علبة تخزين الثلج وآلية جهاز صنع الثلج.

هام

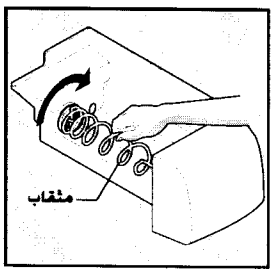

عند فك علبة الثلج تجنب تدوير المثقاب الموجود داخلها، حيث يجب أن يتوازى المثقاب مع جهاز التحريك عند إعادة وضع علبة الثلج. وإذا قمت بتحريك ذلك المثقاب دون قصد، فعليك بإعادة ضبط توازيه بلفه بمقدار ربع دورة حتى تستقر علبة الثلج في مكانها.

تغيير المرشحات

تحديد مكان المرشحات

تم تجهيز الثلاجة بنظامين منفصلين لترشيح الماء والهواء. حيث يقوم نظام ترشيح الماء بترشيح كل الماء الذي يتم إنزاله للشرب، فضلاً عن الماء المستخدم في إنتاج الثلج. أما مرشح الهواء فيقوم بإزالة الروائح والشوائب من جزء الثلاجة.

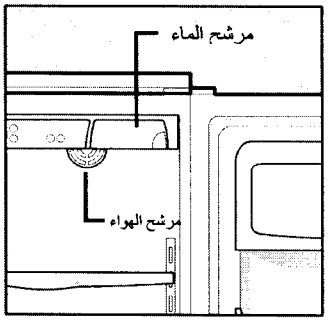

مرشح الماء

يوجد مرشح الماء أعلى الجزء المخصص لحفظ الأطعمة الطازجة، بجوار لوحة نظام التحكم الإلكتروني. راجع الجزء السابق في هذا الدليل للإطلاع على مزيد من المعلومات حول توقيت استبدال المرشح.

مرشح الهواء (في بعض الطرازات)

يوجد مرشح الهواء داخل جزء الثلاجة في الركن العلوي الخلفي. راجع الجزء السابق في هذا الدليل للإطلاع على مزيد من المعلومات حول توقيت استبدال المرشح.

استبدال مرشح الهواء

ينبغي عليك بصفة عامة تغيير المرشح كل ستة أشهر للتأكد من تحقيق الترشيح الأمثل لروائح الثلاجة، قد ترغب في ضبط هذه الفترة الزمنية على أساس أنواع وكميات الطعام التي تقوم عادةً بتخزينها في الثلاجة. لاستبدال مرشح الهواء:

1. اضغط الطرف البارز الموجود على جانب فتحة مرشح الهواء، فينفتح النصف السفلي المثبت بمفصل.

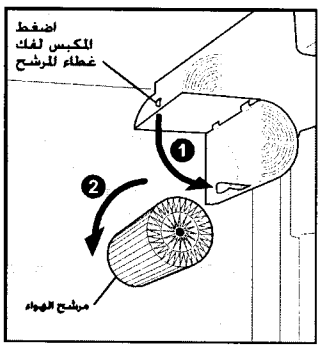

2. قم بفك المرشح القديم والتخلص منه.
3. قم بفك خرطوشة المرشح الجديدة ودفعها برفق إلى داخل فتحة المرشح حتى تصل إلى موصل التثبيت الموجود في آخر الفتحة.
4. اضغط النصف السفلي المثبت بمفصل لأعلى حتى يبزر الطرف منها في وضع الإغلاق.
5. اضغط زر Filter Reset (إعادة ضبط المرشح) الموجود على لوحة التحكم الإلكترونية لمدة ثلاث ثوان. عند إضاءة مصباح Filter OK (المرشح بحالة جيدة) فيشير ذلك إلى أنه قد تمت إعادة ضبط حالة المرشح.
6. اضغط زر Filter Reset (إعادة ضبط المرشح) لمدة ثلاث ثوان مرة أخرى لإيقاف تشغيل نظام متابعة حالة المرشح.

ملاحظة

تشمل لوحة التحكم الإلكترونية الموجودة أعلى جزء الثلاجة على مفاتيح تحكم لمراقبة وضع مرشح الهواء. راجع الجزء السابق لمزيد من المعلومات عن مفاتيح التحكم تلك.

استبدال مرشح الماء

بصفة عامة ينبغي عليك تغيير مرشح الماء بعد انقضاء ما بين ستة إلى تسعة أشهر لضمان أعلى مستوى ممكن من الجودة للماء. يرشدك مصباح Filter Status (حالة المرشح) الموجود على لوحة تحكم الجهاز لضرورة استبدال المرشح بعد تدفق 1514 لتر من الماء من النظام. في حالة عدم استخدام الثلاجة لفترة من الوقت (أثناء الانتقال لمسكن آخر مثلاً) قم بتغيير المرشح قبل إعادة تركيب الثلاجة.

المزيد من المعلومات عن مرشح الماء المتطور

لقد خضع نظام ترشيح المياه والهواء للاختبار، وتم التصديق عليه من جانب مؤسسة NSF International وهي مؤسسة خيرية تحظى بالاحترام على مستوى الولايات المتحدة وتختص بسلامة الصحة العامة. كما خضع نظام المرشح للاختبار ونال التصديق وفقا لمعياري NSF/ANSI القياسيين 42 و53 ويمكنك الرجوع لنشرة بيانات الأداء المصاحبة للمنتج للإطلاع على المواصفات التفصيلية.

لا ينبغي استخدام هذا النظام مع مياه غير آمنة من الميكروبات، أو ذات درجة جودة غير معلومة إلا إذا تم تعقيم الماء بدرجة كافية قبل سريانه في نظام الترشيح أو بعد السريان.

لاستبدال مرشح الماء:

من غير الضروري إغلاق مصدر المياه لتغيير المرشح. كن مستعدًا لمسح أية كميات صغيرة من الماء تنساب أثناء استبدال المرشح، ويوجد ثقبان صغيران لتصريف الماء في قاع فتحة المرشح، لذلك يجب عليك التأكد من إزالة أية أطعمة مخزنة من الرف العلوي.

1. قم بضبط مفتاح تشغيل صانعة الثلج على الوضع On (تشغيل) (راجع صفحة 79 لمزيد من المعلومات عن إيقاف تشغيل صانعة الثلج).
2. اضغط زر تحرير المرشح إلى يمين الخرطوشة لفصلها.

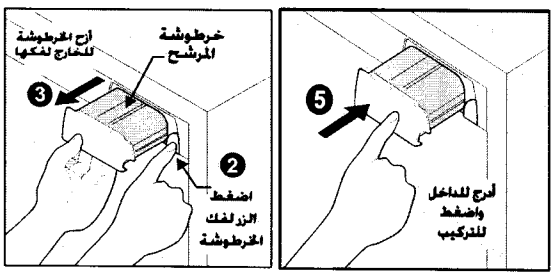

3. قم بجر خرطوشة المرشح القديمة لإخراجها من فتحتها ثم تخلص منها.
4. قم بفك خرطوشة المرشح الجديدة ودفعها برفق إلى داخل فتحة المرشح حتى تصل إلى موصل التثبيت الموجود في آخر الفتحة.
5. اضغط بإحكام حتى يصدر صوت يدل على ثبات الخرطوشة في موضعها. عند توصيل الخرطوشة بشكل كامل فإنه ينبغي أن يبرز زر تحرير المرشح في مستوى واجهة الخرطوشة.

6. قم ببدء تشغيل صانعة الثلج بضبط مفتاح التشغيل على الوضع On (تشغيل) (راجع صفحة 79 لمزيد من المعلومات عن تشغيل صانعة الثلج).
7. اضغط بكوب للشرب على دواسة جهاز صب المياه مع التحقق من عدم وجود أي تسرب في فتحة المرشح. إن صدور أية انبعاثات أو أصوات أثناء قيام النظام بتنقية الهواء من نظام الجهاز يعد أمرًا طبيعيًا.
8. بعد ملء كوب للشرب استمر في ضخ المياه في النظام لتطهيره لمدة ثلاث دقائق.
9. اضغط زر Filter Reset (إعادة ضبط المرشح) على لوحة التحكم في جهاز صب الماء والثلج مع استمرار الضغط لمدة ثلاث ثوان. يضيء المصباح بلون أحمر وأصفر وأخضر للدلالة على إعادة ضبط Filter Status (حالة المرشح).

ملاحظة

يتم تشحيم الحلقات الدائرية الموجودة على مرشح المياه الجديد، ولضمان إحكام إغلاقها برجاء عدم إزالة هذا الشحم.

استيعاب الأصوات التي يصدرها الجهاز

قد تصدر تلك الثلاجة عالية الكفاءة بعض الأصوات غير المألوفة، والتي تشير عادة إلى أن الثلاجة تعمل بشكل سليم، وقد تسبب بعض الأسطح على الأرضيات، والجدران، ودواليب المطبخ في إبراز تلك الأصوات بشكل زائد.

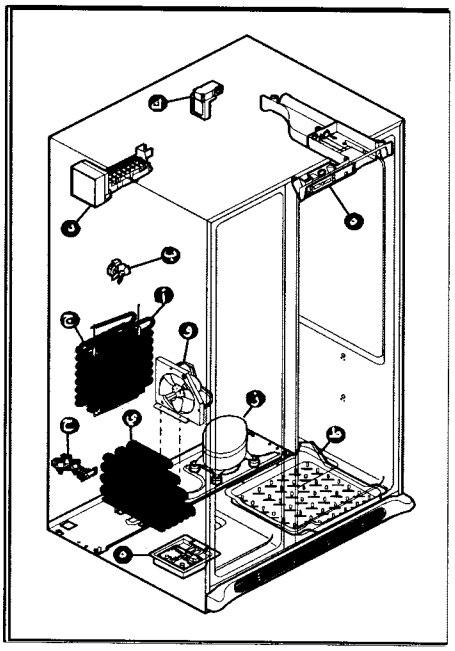

فيما يلي قائمة بالمكونات الأساسية في الثلاجة والأصوات التي قد تصدر عنها:

أ. **جهاز التبخير**
إن مرور عامل التبريد عبر المبخر قد يؤدي لإصدار صوت غليان أو قرقرة.

ب. **مروحة جهاز التبخير**
قد تسمع صوت الهواء أثناء دفعه خلال الثلاجة بفعل مروحة جهاز التبخير.

ج. **سخان فك الثلج**
أثناء دورات فك الثلج قد يصدر عن الماء المتساقط على سخان فك الثلج صوت فحيح أو شواء. وبعد فك الثلج قد يصدر صوت فرقعة.

هام

أثناء دورة فك الثلج الأتوماتيكية يعد ظهور وهج أحمر على منافذ الحائط الخلفي للفريزر أمرًا عاديًا.

د. **صانعة الثلج الأتوماتيكية**
عند إنتاج الثلج ستسمع صوت مكعبات الثلج وهي تتساقط في علبة الثلج.

ه. **نظام التحكم في البرودة ونظام التحكم الأتوماتيكي في فك الثلج**
قد تصدر تلك الأجزاء صوت طرقعة أو نقرة عند تشغيل نظام التبريد أو إيقافه.

و. **مروحة المكثف**
قد تسمع صوت الهواء أثناء دفعه خلال المكثف.

ز. **الكومبريسور**
تعمل أجهزة الكومبريسور الحديثة عالية الكفاءة بشكل أكثر سرعة مما مضى. وقد يصدر عن تلك الأجهزة صوت طنين عال أو صوت نبض.

ح. **صمام المياه**
يصدر صوت أزيز في كل مرة ينفتح فيها هذا الصمام لملء صانعة الثلج.

ط. **وعاء التصريف (لا يمكن فكه)**
قد تسمع صوت الماء وهو يتساقط في وعاء التصريف أثناء دورة فك الثلج.

ي. **المكثف**
قد يصدر بعض الأصوات الخافتة بفعل الهواء المندفع.

ك. **الكابح المجهز بمحرك**
قد يصدر صوت طنين خافت أثناء التشغيل.

ملاحظة

لا يمثل الإسفنج الصناعي الموفر للطاقة في الثلاجة عازلاً للصوت.

العناية والتنظيف

حماية أموالك

يؤدي الحفاظ على نظافة الثلاجة للمحافظة على مظهرها، ومنع تكون الروائح الكريهة، لذلك عليك بمسح أية شيء ينسكب على الفور، وتنظيف الفريزر والجزء المخصص لحفظ الأطعمة الطازجة مرتين على الأقل في السنة. عليك باتباع الاحتياطات التالية عند التنظيف:

- لا تستخدم أبدًا مكاشط معدنية، أو فرش، أو منظفات كاشطة أو محاليل قلوية قوية على سطح الثلاجة.
- لا تغسل أية أجزاء قابلة للفك في غسالة الأطباق.

- قم دومًا بفصل سلك الكهرباء من مأخذ التيار في الحائط قبل إجراء التنظيف.

ملاحظة

إذا قمت بضبط مفاتيح التحكم في درجة الحرارة لإيقاف التبريد، فإن وصول الكهرباء للمصابيح وغيرها من المكونات الكهربية يستمر حتى تقوم بفصل سلك الكهرباء من مأخذ التيار في الحائط.

- قم بإزالة البطاقات اللاصقة باليد، ولا تلجأ لاستخدام شفرات حلاقة أو غيرها من الأدوات الحادة التي يمكنها خدش سطح الجهاز.
- لا تقم بنزع لوحة الرقم المسلسل.

تنبيه

- اسحب الثلاجة بشكل مستقيم لتحريكها، فتحريكها من جانب لجانب قد يسبب تلف الأرضية. عليك بمراعاة عدم تحريك الثلاجة أبعد من نطاق توصيلات المواسير.
- تلتصق الأجسام الرطبة بالأسطح المعدنية الباردة. لا تلمس الأسطح المبردة بيدين مبللتين أو رطبتين.

هام

إذا قمت بتخزين أو نقل الثلاجة في ظروف تبعث على التجمد فعليك بالتأكد تمامًا من تصريف الماء من نظام التزويد بالماء، فقد يؤدي عدم مراعاة ذلك لتسرب الماء عند إعادة تشغيل الثلاجة. اتصل بمندوب للخدمة للقيام بهذا الإجراء.

نصائح للعناية والتنظيف

الجزء	عوامل التنظيف	نصائح واحتياطات
الجزء الداخلي وبطانات الأبواب	• صابون وماء • بيكربونات الصودا مع الماء	• استخدم ملء ملعقتين من بيكربونات الصودا مع 0.94 لتر من الماء الدافئ. • تأكد من عصر الماء الزائد من قطع الإسفنج أو القماش قبل إجراء التنظيف حول مفاتيح التحكم، أو المصباح الكهربي أو أي جزء كهربي.
مطاط الباب	• صابون وماء	• امسح مطاط الباب بقطعة من القماش النظيف الناعم.
الأدراج والعلب	• صابون وماء	• استخدم قطعة من القماش الناعم لتنظيف مجاري ومسارات الأدراج. • لا تغسل أية أجزاء يمكن فكها (مثل العلب والأدراج وغيرها) في غسالة الأطباق.
الأرفف الزجاجية	• صابون وماء • منظف للزجاج • بخاخات سائلة خفيفة	• اترك الزجاج يكتسب درجة حرارة الغرفة قبل غمره في الماء الدافئ.

الجزء	عوامل التنظيف	نصائح واحتياطات
الشبكة السفلية	• صابون وماء • بخاخات سائلة خفيفة • ملحق المكنسة الكهربائية	• قم بطرد الغبار من الجانب الأمامي للشبكة السفلية باستخدام المكنسة الكهربائية. • قم بفك الشبكة الأمامية . • نظف الجانب الخلفي باستخدام المكنسة الكهربائية مع مسحه بقطعة من القماش أو الإسفنج المشبع برغوة الصابون. اشطف الشبكة واتركها تجف.
الجزء الخارجي والمقابض	• صابون وماء • منظف للزجاج غير كاشط	• لا تستخدم المنظفات المنزلية التجارية، أو الأمونيا، أو الكحول لتنظيف المقابض. • استخدم قطعة من القماش الناعم لتنظيف المقابض الناعمة. • لا تستخدم قطعة من القماش الجاف لتنظيف الأبواب الملساء.
الجزء الخارجي والمقابض (لطرازات الاستانلس ستيل فقط)	• صابون وماء • أمونيا • منظفات الاستانلس ستيل	• نظف الواجهة والمقابض المصنوعة من الاستانلس ستيل باستخدام ماء مضاف إليه صابون غير كاشط وقماشة غسل الصحون. اشطف باستخدام الماء النقي وقطعة من القماش الناعم. • امسح البقع الصعبة بفوطة مشبعة بالأمونيا (النشادر) مع شطفها. استخدام منظف للاستانلس ستيل غير كاشط. يمكن الحصول على تلك المنظفات من معظم متاجر الأدوات المنزلية أو المتاجر الكبيرة. اتبع دومًا تعليمات جهة التصنيع. ملاحظة: قم دائمًا بإجراء التنظيف والمسح والتجفيف في دوائر لمنع الخدش. • اغسل باقي الخزانة باستخدام الماء الدافئ ومنظف سائل خفيف. اشطف جيدًا، وامسح للتجفيف باستخدام قطعة من القماش النظيف الناعم.

استبدال المصابيح الكهربية

يشتمل الفريزر والجزء المخصص لحفظ الأطعمة الطازجة في الثلاجة على مصابيح كهربية قد تحتاج لاستبدالها من وقت لآخر. بعض هذه المصابيح مزود بغطاء لذلك سيكون عليك نزع هذا الغطاء قبل استبدال المصابيح. استخدم دائمًا المصابيح المصممة لإضاءة الجهاز.

تنبيه

عليك بارتداء قفازات عند استبدال المصابيح الكهربية لتفادي التعرض للجروح.

لاستبدال مصابيح الكهرباء:

1. قم بفصل سلك كهرباء الثلاجة.
2. ارتدي قفازات لتقيك من احتمال انكسار الزجاج.
3. قم بخلع غطاء المصباح إذا لزم الأمر.
4. قم بفك واستبدال المصباح القديم بمصباح لإضاءة الجهاز من نفس النوع وقدرة الواط.
5. أعد وضع غطاء المصباح إذا لزم الأمر.
6. قم بتوصيل سلك كهرباء الثلاجة.

P/N 241598000 0406